

# Erweiterten Bildschirm nutzen

**Use extended screen**



Inhalt  
Content

Hinweis: Diese Funktion steht aktuell nur für Microsoft | Windows zur Verfügung.

**Note: This function is currently only available for Microsoft | Windows.**



# Erweiterten Bildschirm nutzen

## Use extended screen

### Hinweis | Note

Für diese Funktion ist die Installation des „Extension Packs“ notwendig. Sofern dieses nicht bereits auf dem verwendeten Gerät installiert ist, erscheint ein Hinweis mit dem Link zum Download während des Schritts 2.


**The installation of the "Extention Pack" is necessary for this function. If this is not already installed on the device used, a note with the link to the download appears during step 2.**

[→ ClickShare Extension Pack](#)

### Schritt 1 | Step 1

Menü in ClickShare  
öffnen

Open menu in ClickShare  
App



Microsoft | Windows only




# Erweiterten Bildschirm nutzen

## Use extended screen

### Schritt 2 | Step 2

„Erweiterter Desktop“  
auswählen

Select „Extended  
Desktop“

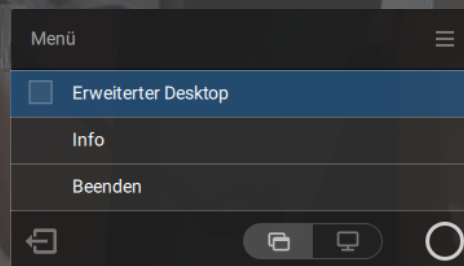

### Schritt 3 | Step 3

Bildschirm mit Druck auf den ClickShare Button aktivieren  
und deaktivieren

Activate and deactivate screen by pressing the ClickShare  
button



BARCO ClickShare Manual

Version: 1.2

Stand: Februar 2022

© Memox Deutschland GmbH